

MANUAL DEL OPERADOR Y INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



35 Toneladas
PARTIDOR DE TRONCOS



NÚMERO DE MODELO 93520

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este Instructivo contiene instrucciones de seguridad e información importante.

HECHO EN CHINA REV 93520-20130425 10006 Santa Fe Springs Road Santa Fe Springs CA 90670 USA / 1-877-338-0999 www.championpowerequipment.com

UN AVISO IMPORTANTE SOBRE TEMPERATURA:

Su producto Champion Power Equipment está diseñado y clasificado para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta 40°C (104°F). Cuando el producto se necesita su producto puede ser operado a temperaturas de -15°C (5°F) a 50°C (122°F) por periodos breves. Si el producto esta expuesto a temperaturas fuera de este rango durante su almacenamiento, deberiá colocarse dentro de este rango nuevamente antes de su operación. En cualquier caso, el producto siempre deberiá operarse en exteriores, en un área bien ventilada lejos de puertas, ventanas y otras aperturas.

¿Tiene preguntas o necesita ayuda?

No devuelva este producto a la tienda!

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!

Visite nuestro sitio web: www.championpowerequipment.com para más información:

- Información sobre el producto y actualizaciones
- Boletín Téchnico
- Registro del producto
- Preguntas más frecuentes


- 0 -

Llame a nuestro equipo de Atención al Cliente al teléfono gratuito:

1-877-338-0999

ADVERTENCIA:

El escape del motor en este producto contienen químicos conocidos en el estado de California que pueden causar cáncer, defectos nacimiento y otro daño reproductivo.

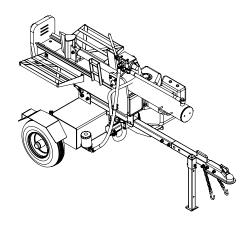

35 Toneladas PARTIDOR DE TRONCOS

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	Aceite
Introducción	Bujías
Partidor de troncos portátil	Filtro de aire
Accesorios	Mantenimiento del partidor de troncos 18
Este folleto	Cambio del aceite hidráulico y
Convenciones del Manual	del filtro de aceite diráulico
Reglas de Seguridad	Limpieza
Entrenamiento	Programa de mantenimiento 20
Preparación	Almacenamiento
Operación	Almacenamiento del partidor de tronos 20
Mantenimiento y almacenamiento 6	El motor almacenó para menos de 30 días 20
Controles y Características	El motor almacenó durante más de 30 días . 20
Partidor de troncos	Solución de Problemas
Montaje	Especificaciones
Abrir el envío de cajas 8	Especificaciones del partidor
1) Instale el filtro de aceite hidráulico 8	Spécifications de motor
2) Instale la rejillas de defensa 8	Bujías
3) Instale las ruedas 8	Espacio de la válvula
4) Instale la barra de remolque 8	Aceite hidráulico systema
5) Instale la vigueta 9	Combustible
6) Instale el cilindro y la cuña	Aceite de motor
7) Instale el motor y las mangueras 10	Un aviso importante sobre temperatura 22
Manguera de alta presión	Diagrama de partes
Manguera de aspiración	Lista de partes
Manguera de retorno del aceite	Diagrama de partes del motor
8) Instale el receptor de troncos	Lista de partes del motor 26
Agregue aceite hidráulico	Garantía 27
Agregue aceite al motor	Calificaciones de garantía 27
Agregue combustible	Garantía de reparación/reemplazo 27
Operación 14	No devuelva la unidad al local de compra 27
Inspeccione el partidor de troncos	Exclusiones de la garantía 27
antes de cada uso	Desgaste normal
Remolque seguro del partidor de troncos 14	Instalación, uso y mantenimiento 27
Ubicación del partidor de troncos 14	Otras exclusiones
Arranque del motor	Límites de la garantía implícita y daños
Parada del motor	consecuentes
Operación del partidor de troncos 16	Información de contacto
Operación a gran altura	Dirección
Mantenimiento y Almacenamiento	Servicio al cliente
Mantenimiento del motor	Servicio técnico

INTRODUCCIÓN

Introducción

Felicitaciones por la compra de una de Champion Power Equipment. CPE diseña y fabrica partidor de troncos basándose en especificaciones estrictas. Con el uso y mantenimiento debidos, esta motor partidor de troncos le brindará años de servicio satisfactorio.

Partidor de troncos portátil

Esta unidad es un partidor de troncos hidráulico accionado por motor de gasolina. Está diseñado para partir troncos que luego se usarán como leña de cocina o chimenea. Este partidor corta troncos a lo largo, en el sentido de la veta solamente.

Accesorios

Champion Power Equipment fabrica y vende accesorios diseñados para que usted aproveche al máximo su compra. Visite nuestro sitio web en:

→ www.championpowerequipment.com

Este folleto

Se han hecho todos los esfuerzos para garantizar la exactitud e integridad de la información contenida en este manual. Nos reservamos el derecho de cambiar, alterar y/o mejorar el producto y este documento en cualquier momento sin previo aviso.

Anote los números de modelo y serie así como la fecha y lugar de compra para fines de referencia futura. Tenga esta información a mano cuando solicite partes y al hacer averiguaciones técnicas y de garantía.

Servic	cio técnico de Champion Power Equipment
	1-877-338-0999
	Número de modelo
	93520
	Número de serie
	Fecha de compra
	Lugar de compra
	ra Tipo de aceite, vea sección "Agregue aceite al motor". Tipo de combustible, vea sección "Agregue combustible".

CONVENCIONES DEL MANUAL

Este manual usa los siguientes símbolos para diferenciar los distintos tipos de información. El símbolo de seguridad se usa con una palabra clave para alertarle de peligros potenciales al operar y poseer el equipo de energía. Obedezca todos los mensajes de seguridad para evitar o reducir el riesgo de lesiones graves o letales.

A PELIGRO

PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa que, no debe evitarse, *provocará* lesiones grave o letales.

⚠ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, no debe evitarse, podría provocar lesiones graves o letales.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, no debe evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN se usa sin el símbolo de alerta para indicar una situación potencialmente peligrosa que, no debe evitarse, *puede* causar daños materiales.

♥ NOTA

Si tiene dudas sobre su partidor de troncos, podemos asesorarlo. Llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999

↑ ADVERTENCIA

Lea completamente este manual antes de operar el partidor de troncos. El no seguir las instrucciones podría causar lesiones graves o fatales.

⚠ ADVERTENCIA

El escape del motor de este producto contiene sustancias químicas que en el Estado de California se ha determinado que producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños en el sistema reproductivo.

PELIGRO

El escape del motor contiene monóxido de carbono, un gas venenoso incoloro e inodoro. El respirar monóxido de carbono causará nausea, mareo, desmayos o la muerte. Si usted se siente mareado o débil, salga al aire fresco de inmediato.

Sólo opere el partidor a la intemperie en un área bien ventilada NO opere el partidor dentro de ningún inmueble, armario ni compartimiento, garajes, sótanos y barracas.

NO permita que las emanaciones del escape ingresen a una zona con poco espacio por las ventanas, puertas, orificios de ventilación u otras aberturas.

PELIGRO: Monóxido de Carbono. : Se opere el partidor dentro se causa muerte en minutos.

A PELIGRO

Las partes giratorias pueden enredarse en las manos, pies, pelo, ropa o accesorios, lo cual podría causar amputaciones traumáticas o heridas graves.

Mantenga las manos y pies lejos de las partes móviles. Amárrese el pelo y quítese las joyas. Opere el equipo con las protecciones en su lugar. NO use ropa suelta, cordones colgantes ni elementos que pudieran quedar atrapados.

(!) PRECAUCIÓN

Partes del sistema hidráulico (cilindro, Pompa, Válvulas e mangueras) podrían estar extremamente caliente durante operación.

A PELIGRO

Las chispas pueden causar incendio o descargas eléctricas.

Al recibir el motor :

Desconecte el alambre de la bujía y colóquelo donde no haga contacto con ésta. NO revise si hay chispa con la bujía retirada. Use probadores de chispas aprobados solamente.

⚠ ADVERTENCIA

Los motores en marcha producen calor. Al tocarlos puede causar quemaduras graves. El material combustible puede incendiarse al hacer contacto.

NO toque superficies calientes. Evite el contacto con gases de escape calientes. Deje que el equipo se enfríe antes de tocarlo. Mantenga al menos tres pies de espacio libre en todos los lados para garantizar un enfriamiento

Manténgase a por lo menos cinco pies de todo material combustible.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de aplastamiento.

La cuña puede penetrar la piel y romper los huesos. Mantenga todas las extremidades lejos de la cuña y la placa extrema.

∕N ADVERTENCIA

Peligro de projectiles.

Durante la operación del partidor, pueden salir expelidos trozos del tronco. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI al operar la unidad. Esté atento.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga la zona de operación de trabajo libre.

Mantenga la zona de trabajo libre de escombros mientras se trabaja para garantizar condiciones de seguridad.

A PELIGRO

Peligro de inyección cutánea. El aceite hidráulico a alta presión puede inyectarse bajo la piel.

Cerciórese de que todas las conexiones estén firmemente apretadas antes de aplicar presión. Libere la presión del sistema antes de efectuar reparaciones.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de remolque.

SIEMPRE revise todas las reglamentaciones locales y estatales relacionadas con el remolgue, permisos y luces antes de remolcar su partidor de troncos. Repase en el manual de su vehículo las advertencias de seguridad sobre remolcar. Conduzca en forma segura. Esté atento al largo adicional que implica remolcar el partidor de troncos.

NUNCA se suba ni transporte carga en el partidor de troncos. Escoja una superficie nivelada para operarlo. NUNCA EXCEDA la velocidad máxima de remolque de 72 KPH (45 MPH).

⚠ ADVERTENCIA

La retracción rápida del cable del arrancador tirará la mano y el brazo hacia el motor más rápido de lo que usted

El arranque accidental puede causar enredos, amputaciones o heridas traumáticas.

Ello podría causar fracturas óseas, magulladuras o torceduras.

Al arrancar el motor, tire lentamente el cable del arrancador hasta sentir resistencia, luego jálelo rápidamente para evitar contragolpes.

⚠ ADVERTENCIA

El funcionamiento de este equipo puede producir chispas que pueden provocar incendios alrededor de la vegetación seca.

Un supresor de chispas que sean necesarios. El operador debe comunicarse con las agencias locales de bomberos de las leyes y los reglamentos relativos a los requisitos de prevención de incendios.

A PELIGRO

El combustible y sus vapores son altamente inflamables y extremadamente explosivos.

El fuego o una explosión pueden causar quemaduras graves o letales.

El arranque accidental puede causar enredos, amputaciones o heridas traumáticas.

Al agregar o eliminar combustible :

Apague el motor y deje que se enfríe al menos dos minutos antes de retirar la tapa del tanque de combustible. Afloje lentamente la tapa para liberar la presión en el tanque.

Llene o drene el combustible a la intemperie solamente y en una zona bien ventilada. NO rebose el tanque de combustible. Siempre mantenga el combustible lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.

NO encienda ni fume cigarrillos.

Al poner en marcha el motor :

NO intente arrancar un motor dañado. Cerciórese de que la tapa de la gasolina, el filtro de aire, la bujía, las líneas de combustible y el sistema de escape estén correctamente instalados. Deje que el combustible derramado se evapore totalmente antes de arrancar el motor. Cerciórese de que el motor esté posado ni veladamente en el suelo.

Al operar el motor:

NO mueva ni incline el motor durante la operación. NO incline el motor ni permita que se derrame combustible ni aceite.

Al transportar o dar servicio al motor :

Cerciórese de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado y el tanque de combustible esté vacío. Desconecte el alambre de la bujía.

Al almacenar el motor :

Guárdelo lejos de chispas, llamas expuestas, luces piloto, calor y otras fuentes de encendido.

⚠ PRECAUCIÓN

El trato o uso indebidos del partidor puede dañarla, reducir su vida útil y anular la garantía.

Sólo use el partidor en las tareas para las cuales está diseñada. Opérela en superficies niveladas solamente. NO exponga el motor a condiciones de humedad, polvo o suciedad excesivos.

NO permita que ningún material bloquee las ranuras de ventilación NO use el motor si.

- El equipo emite chispas, humo o llamas.
- El equipo vibra excesivamente.

REGLAS DE SEGURIDAD

Entrenamiento

- 1. Lea completamente el manual del operador antes de usar este partidor de troncos.
- 2. No permita que nadie use el partidor de troncos si no ha leído el manual del operador ni ha sido entrenado en su uso seguro.
- 3. Nunca deje que niños ni adultos no entrenados operen esta máquina.
- 4. Muchos accidentes se producen cuando más de una (1) persona opera el partidor de troncos. Si un asistente ayuda cargando los troncos en el partidor, nunca accione los controles sino hasta que la persona se haya alejado del área.
- 5. Nunca permita que nadie se suba a la máquina.
- 6. Nunca transporte carga en el partidor de troncos.
- 7. En los partidores de troncos hidráulicos se acumulan altas presiones de líquido. El líquido hidráulico presurizado puede escapar por un orifico del tamaño de un alfiler y perforar la piel causando envenenamiento sanguíneo grave. Por lo tanto, las instrucciones siguientes deben acatarse en todo momento.
 - a. No opere la unidad con mangueras, uniones ni tubos raídos, torcidos, rotos ni dañados.
 - b. Detenga el motor y libere la presión del sistema hidráulico antes de cambiar o ajustar uniones, mangueras, tubos u otros componentes del sistema.
 - c. No modifique los ajustes de presión de la bomba ni de la válvula.
 - d. No revise si hay fugas con la mano. Las fugas se pueden detectar pasando cartón o madera sobre el área sospechosa. Vea si hay decoloración. Si resulta lesionado debido al escape de líquido, consulte a un médico inmediatamente. Si no recibe de inmediato tratamiento médico apropiado puede sufrir infecciones o reacciones graves.
- 8. Mantenga la zona del operador y el área adyacente despejada para tener un equilibrio seguro.
- 9. Si el partidor de troncos viene equipado con un motor de combustión interna y lo va a usar cerca de bosque sin mejoras, maleza o tierra cubierta con pasto, el escape del motor debe incluir un parachispas. Cerciórese de cumplir los códigos locales, estatales y federales. Lleve consigo un equipo extintor de incendios apropiado.

Entrenamiento continuación

10. Los partidores de troncos deben usarse solamente para partir madera. No los use para otros propósitos si el fabricante no le proporciona accesorios ni instrucciones.

Preparación

- 1. Familiarícese completamente con los controles y el uso correcto del equipo.
- 2. Equipo de seguridad:
 - a. Siempre use calzado de seguridad y botas para trabajo pesado.
 - b. Siempre use antiparras o gafas de seguridad al operar la máquina.
 - c. No use joyas ni ropa suelta que pudiera enredarse en las partes móviles o giratorias de la máquina.
- 3. Cerciórese de que el partidor esté en una superficie nivelada. Bloquee los neumáticos y coloque ambas patas de apoyo en la posición de ABAJO para impedir movimientos accidentales del partidor durante la operación.
 - a. Siempre opere el partidor de troncos desde la zona del operador indicada por el fabricante.
- 4. Los troncos que se van a partir en unidades tipo ariete deben ser lo más cuadrados posibles.
- 5. Combustible:
 - a. Use un recipiente de combustible aprobado.
 - b. Nunca agregue combustible a un motor en marcha o caliente.
 - c. Llene el tanque de combustible a la intemperie con sumo cuidado. Nunca lo llene en interiores.
 - d. Coloque firmemente la tapa de gasolina y limpie el combustible derramado.

REGLAS DE SEGURIDAD

Operación

- 1. Repase todas las reglas de seguridad antes de poner en marcha este partidor de troncos. El no acatar estas reglas puede causar lesiones graves al operador o a los espectadores.
- 2. Asegúrese de revisar antes de cada uso que todas las conexiones y las abrazaderas de las mangueras estén bien ajustadas. Con el tiempo, existe la posibilidad de que las conexiones se aflojen con la vibración
- 3. Nunca deje sola la máquina con el motor encendida.
- 4. Nunca opere la máquina cuando esté bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- 5. El propietario de la máquina debe instruir a todos los operadores sobre el uso seguro del partidor de troncos.
- 6. Siempre opere el partidor de troncos con el equipo de seguridad en su lugar y todos los controles correctamente ajustados para una operación segura.
- 7. Siempre opere el partidor de troncos a la velocidad recomendada por el fabricante.
- 8. Siempre mantenga las manos y pies lejos de las partes móviles.
- 9. Cuando cargue un partidor de troncos tipo ariete, coloque las manos en los lados del tronco, no en los extremos. Nunca coloque las manos ni ninguna parte del cuerpo entre un tronco y alguna parte del partidor.
- 10. En los partidores de troncos tipo ariete, nunca intente partir más de un (1) tronco a la vez si el ariete no se ha extendido plenamente y no se requiere un segundo tronco para completar la separación del primero.
- 11. En los partidores de troncos tipo ariete en los cuales los troncos no se cortan cuadrados, la parte más larga del tronco debe girarse hacia abajo y el extremo más cuadrado del mismo debe colocarse contra el ariete.
- 12. Use solamente las manos para operar los controles del partidor.
- 13. No recargue combustible hasta que se haya enfriado el motor durante varios minutos.


Mantenimiento y almacenamiento

- 1. Siempre apague el motor mientras repara o ajusta el partidor, salvo según lo recomiende el fabricante.
- 2. Limpie los desechos y la paja del cilindro del motor, las aletas de la culata del cilindro, la covertor del arrancador de retroceso y las áreas del silenciador. Si el motor viene con un silenciador parachispas, límpielo e inspecciónelo regularmente (siga las instrucciones de servicio del fabricante). Reemplácelo si está dañado.
- 3. Nunca guarde la unidad en lugares interiores con combustible en el tanque. Los vapores pueden llegar a una chispa de llama abierta. Deje que el motor se enfríe antes de guardarlo en algún recinto.
- 4. Quite los desechos de las partes móviles, pero sólo cuando el motor esté apagado.
- 5. Verifique que todas las tuercas y tornillos estén apretados para garantizar el buen estado del equipo.

CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS

Lea el manual del propietario antes de operar el motor. Familiarícese con la ubicación y función de los controles y características. Conserve este manual como referencia para el futuro.

Partidor de troncos

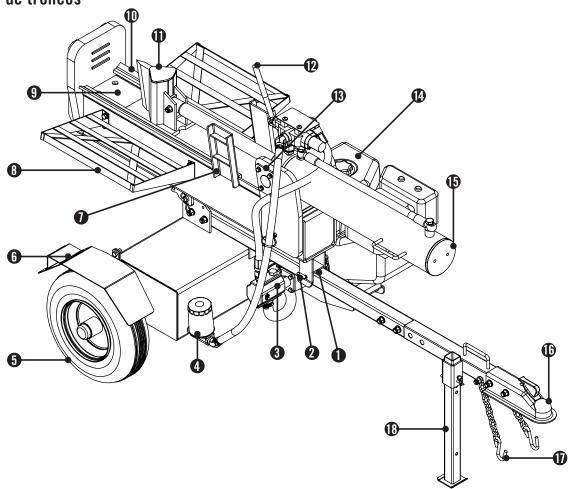

- Pasador de seguridad de la barra Asegura la barra tanto en posición horizontal como vertical.
- (2) Soporte de viga – Sostiene la viga partidora en su lugar.
- (3) Bomba hidráulica – Bombea aceite hidráulico por el sistema.
- Filtro de aceite hidráulico (4)
- (5) Ruedas – La velocidad máxima de remolque de 72 KPH (45 MPH).
- (6) **Defensas**
- (7) Descortezadoras de troncos
- (8) Receptor de troncos – Impide que los troncos partidos se caigan al suelo.
- (9) Vigueta
- (10) Soporte de troncos Impide que los troncos rueden por la viga.

- (11) Cuña
- (12) Mango de la válvula de control Controla el movimiento de la cuña cortante.
- (13) Placas de montaje Mantiene cilindro hidráulico en su lugar
- (14) Motor 338cc, OHV.
- (15) Cilindro hidráulico Diámetro interno de 12,7 cm (5 pulg) x carrera de 58,4 cm (23 pulg). Capacidad nominal de 3500 psi.
- (16) Acople esférico de 2" Para remolcar el partidor de troncos detrás de su vehículo.
- (17) Cadenas de seguridad Para usarlas durante el remolque.
- (18) Pata de apoyo Apoya el partidor de troncos durante la operación. Suba la pata para remolcar la unidad.


Su partidor de troncos requiere un poco de montaje. Si tiene dudas acerca del montaje del partidor de troncos, llame a nuestra línea de ayuda al 1-877-338-0999. Tenga a mano su número de serie y modelo.

Abrir el envío de cajas

- 1. Ajuste la caja de embalaje sobre una superficie sólida, plana
- 2. Corte cuidadosamente las bandas de envío y retire la tapa de la caja de embalaje.
- 3. Busque todas las piezas antes de comenzar el montaje.


1) Instale el filtro de aceite hidráulico

1. Instale la base del filtro sobre el tanque de aceite hidráulico. La unión dentada debe estar orientada verticalmente y tras la instalación el filtro de aceite debe orientarse modo que no se extienda debajo del tanque de aceite hidráulico.

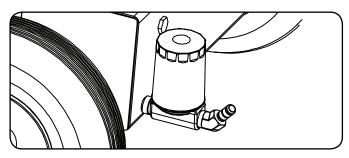

2) Instale las rejillas de defensa

- 1. Sujete la rejilla de defensa al costado del tanque de aceite hidráulico con un tornillo M10x30, una arandela M10, una arandela de presión M10 y una tuerca M10. El reflector de seguridad debe mirar hacia la parte trasera del tanque de aceite hidráulico.
- 2. Repita estos pasos con la segunda rejilla de defensa en el lado opuesto.

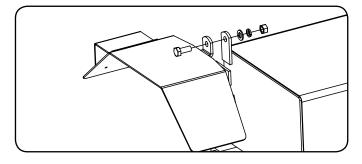

3) Instale las ruedas

- 1. Coloque los cojinetes en el cubo de la rueda
- 2. Presione el sello sobre el cojinete dentro de la rueda. Use un martillo y un bloque de madera para dejar el sello a ras con el extremo del cubo.

3) Instale las ruedas continuación

- 3. Deslice la rueda por el eje en el tanque de aceite hidráulico.
- 4. Instale la tuerca almenada y apriétela a mano. Dele otro 1/4 de giro con una llave para asentar el cojinete.
- 5. Haga girar la rueda para distribuir la grasa.
- 6. Afloje la tuerca almenada y vuelva a apretarla con la mano.
- 7. Instale el pasador de chaveta por la tuerca almenada y el eje para impedir que la tuerca se suelte y salga.
- 8. Coloque la tapa del eje sobre la tuerca almenada y el eje.
- 9. Repita los pasos 1-8 con la otra rueda.




◯ NOTA

Durante el montaje mantenga el cubo de la cuerda limpio y sin suciedad.


PRECAUCIÓN

El apretar excesivamente la tuerca almenada hará que los cojinetes se calienten y fallen prematuramente.

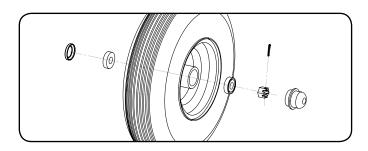


4) Instale la barra de remolque

1. Arme la barra de remolque de dos piezas con los dos tornillos M12 x 65 y las arandelas y contratuercas M12. (A)

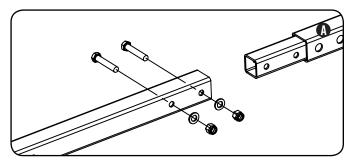


2. Una la barra de remolque al soporte encima del tanque de aceite hidráulico con los dos tornillos M12 x 85 y las contratuercas M12. (B) Ajuste hasta 50 pies/libras.

4) Instale la barra de remolque continuación

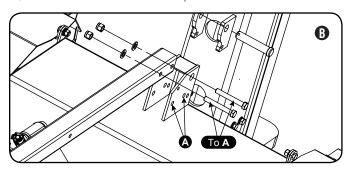

3. Instale la pierna de apoyo del frente y afirme con una chaveta y con la chaveta en R (pasador de horquilla). (C)

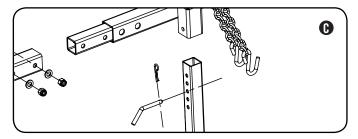


5) Instale la vigueta

1. Coloque la vigueta verticalmente sobre la plataforma detrás del tanque de líquido hidráulico. (A)


① PRECAUCIÓN

La vigueta es pesada. Al menos 2 personas deben levantarla o moverla.

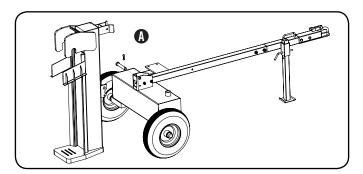


- 2. Levante lentamente la parte delantera de la barra de remolque para rodar el bastidor hacia la vigueta y alinee cuidadosamente los quicios de la base de la vigueta con los de la parte superior del tanque de aceite hidráulico.
- 3. Tras alinearlos, afiance la vigueta al tanque con el pasador de enganche y el pasador en R. (B)
- 4. Sostenga la parte superior de la vigueta por el montaje del cilindro y gire cuidadosamente la vigueta hacia la barra de remolque.

5) Instale la vigueta continuación

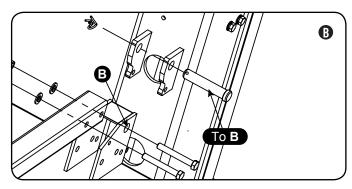


5. Una vez que el soporte en la base de la vigueta quede alineado con la barra de remolque, afiáncelo con el pasador y el pasador en R. (C)

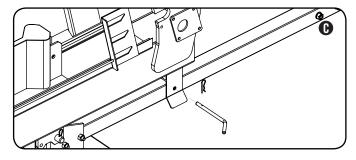

6) Instale el cilindro y la cuña

- 1. Coloque la cuña en la vigueta entre los montajes del cilindro y deslícela hacia adelante al interior de los rieles. (A)
- 2. Retire las placas de montaje del cilindro. (A)

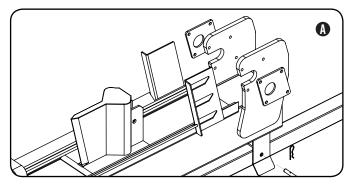

3. Instale el cilindro deslizando las clavijas situadas en el extremo del mismo dentro de las ranuras de montaje en la parte superior de la vigueta. Cerciórese de deslizar el cilindro totalmente hacia adentro en las ranuras de montaje. (B)

♥NOTA


El cilindro de apoyo cuando se deslizó hasta el fondo en las ranuras de montaje.

- 6) Instale el cilindro y la cuña continuación
- 4. Afiance las placas de montaje del cilindro con los herrajes que se retiraron en el paso 2. (B)
- 5. Deslice la cuña hacia atrás hacia el cilindro y alinee el orificio del tornillo en la cuña con el orificio del tornillo en la varilla del cilindro. (B)




Es posible que la varilla del cilindro deba girarse levemente a fin de alinear correctamente la cuña. Introduzca un destornillador en el orificio del tornillo en la varilla del cilindro y gírela lentamente según sea necesario.

6. Afiance la cuña a la varilla del cilindro con un tornillo M12 x 75 y una tuerca M12. Apriete levemente la tuerca a aproximadamente 5 lb-pie. (B)

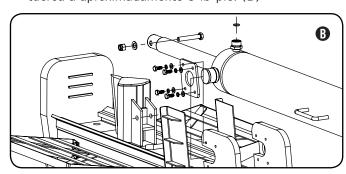


7) Instale el motor y las mangueras

- 1. Conecte el motor/bomba a la placa de montaje del motor en el tanque de aceite hidráulico. (A) Asegure usando las herramientas proporcionadas.
- 2. Coloque la junta tórica en la unión de salida en la parte superior de la bomba. (A)

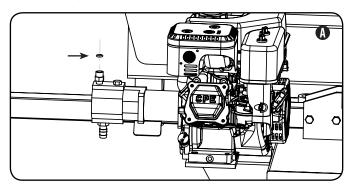

3. Conecte la manguera a la válvula de control primero y después conecte el otro extreme a la bomba. Conecte un extremo de la manguera de alta presión a la unión de salida de la bomba y el otro extremo a la entrada en la válvula de control. (B)

7) Instale el motor y las mangueras continuación

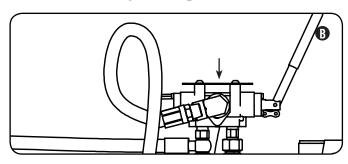


♥ NOTA

El extremo de la tuerca giratoria de la manguera de alta presión se conecta a la salida de la bomba.


\bigcirc NOTA

La conexión de salida de la bomba no requiere cinta de teflón. La junta tórica sella contra la cara de los accesorios de la bomba y la manguera. Apriete a aproximadamente 12 pies-libras. El exceso en apretar pudiera dañar la bomba

4. Conecte un extremo de la manguera transparente de aceite al tanque de aceite hidráulico justo debajo del motor y el otro extremo a la entrada de la bomba en la parte inferior de la misma. (C)

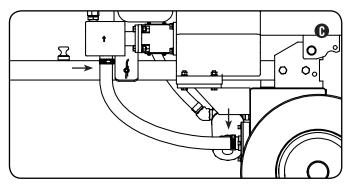

- 5. Conecte un extremo de la manguera de retorno de aceite a la unión dentada de salida en la válvula de control y el otro extremo a la unión dentada en el filtro de aceite. (D)
- 6. Instale el anillo de retención de la manguera en el lado de la vigueta partidora. (E)

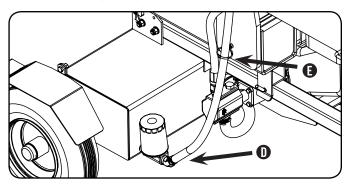

MONTAJE

7) Instale el motor y las mangueras continuación

Manguera de alta presión

- Esta es la única manguera con conectores de acero plegados en ambos extremos.
- Uno de los terminales se conecta a la válvula de control (sellado con cinta de teflón).
- El otro terminal se conecta a la parte superior de la bomba (sellado por la junta tórica).
- Debido a los terminales macho/hembra, esta manguera encaja únicamente de la manera correcta.

Manguera de aspiración


- Esta es la manguera transparente que conecta el depósito hidráulico a la entrada de la bomba.
- Ambos terminales de la manguera están asegurados con las abrazaderas de ésta.

Manguera de retorno del aceite

- Esta manguera retorna el aceite que sale del cilindro al tanque
- No tiene conectores engarzados
- Los terminales de la manguera empujan sobre las púas de ajuste en la válvula de control y el filtro de aceite.
- Ambos terminales de la manguera están asegurados con las abrazaderas de ésta
- Tenga en cuenta cómo está puesta la manguera a través de la anillo sujetador en la viga. Esto mantiene la manguera cerca del marco de modo que no se derrame más allá de las ruedas (y atrape desperdicios mientras arrastra).


8) Instale el receptor de troncos

- 1. Conecte el receptor de troncos a un costado de la viga con cuatro tornillos M10x15, arandelas de seguridad M10 y arandelas M10.
- 2. Repita el paso 1 para el otro lado.

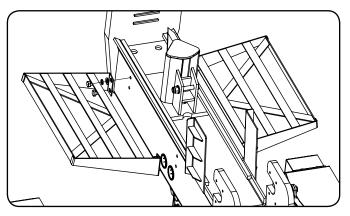

Agregue aceite hidráulico

- 1. Cerciórese de que el partidor de troncos esté en una superficie plana y nivelada.
- 2. Retire del tanque el tapón de llenado de aceite. (A)
- 3. Agregue 26,5 L (7 galones) de aceite hidráulico puede ser de tipo 10 W AW32, ASLE H-150 o ISO 32.
- 4. Revise el nivel del aceite hidráulico mediante la mirilla. El nivel de aceite debe llenar visiblemente la mirilla de vidrio. (B)
- 5. Vuelva a colocar y a apretar el tapón de aceite y oriente el orificio de ventilación en dirección contraria a la zona del operador.

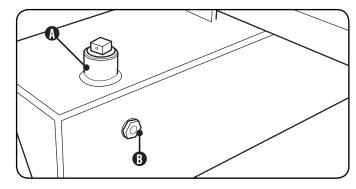

- 6. Arranque el motor. Extienda y retraiga la cuña para purgar el aire del sistema hidráulico. Cuando el movimiento de la cuña sea suave, el sistema estará debidamente purgado.
- 7. Revise la mirilla en el tanque de aceite hidráulico. Agregue aproximadamente 3,79 a 7,6 L (1 a 2 galones) de aceite hidráulico hasta el nivel de la mirilla.
- 8. Revise diariamente el nivel del aceite y agregue según sea necesario



Cuando la temperatura esté por debajo de 32° F (0° C), utilice un lubricante universal para la transmisión de tractor o fluido hidráulico

Agregue aceite hidráulico continuación

⚠ ADVERTENCIA

NO quite el tapón de llenado de aceite hidráulico con el motor en marcha o caliente. El aceite caliente puede escapar y causar quemaduras graves. Siempre deje la cortadora de troncos que se enfríe completamente antes de quitar el tapón del aceite hidráulico.

La alta presión del líquido y las temperaturas se crean en los divisores de registro hidráulico. El líquido hidráulico se escape a través de una abertura de orificio de tamaño y puede perforar la piel y causar una intoxicación severa de sangre. Inspeccione periódicamente el sistema hidráulico de posibles fugas. No buscar fugas con la mano mientras el sistema está presurizado. Busque atención médica de inmediato si heridos por escape de líquidos.

Agregue aceite al motor

(!) PRECAUCIÓN

NO trate de encender o arrancar el motor sin antes haberlo llenado correctamente con el tipo y cantidad de aceite recomendados. Si la lavadora a presión resulta dañada por no acatar estas instrucciones se anulará la garantía.


- 1. Placa el partidor de troncos en una superficie plana v nivelada.
- 2. Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite para agregar el aceite.
- 3. Agregue 1,1 L (1,16 cuartos de galón) de aceite y vuelva a colocar la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite. NO SOBRE LLENE.
- 4. Revise diariamente el nivel del aceite y agregue según sea necesario.

PRECAUCIÓN

El motor viene equipado con una válvula de corte y se detendrá cuando el nivel del aceite en el cigüeñal esté por debajo del valor umbral.


■ NOTA

Revise el aceite durante el período de rodaje. En la sección "Mantenimiento" encontrará los intervalos de servicio recomendados.

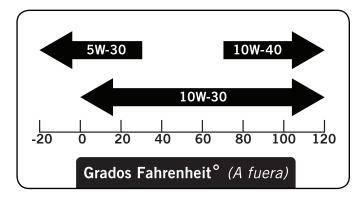

Agregue combustible

- 1. Use combustible, limpio y fresco regular sin plomo con un octanaje mínimo de 85 y un contenido de etanol de menos de 10% en volumen.
- NO mezcle aceite con combustible.
- 3. Limpie la zona alrededor de la tapa del tanque de combustible.
- 4. Retire la tapa del tanque.
- 5. Agregue el combustible al tanque lentamente. NO lo SOBRELLENE. El combustible se puede expandir después del llenado. Se requiere que deje un mínimo de 0,64 cm (1/4 pulg.) de espacio en el tanque para la expansión del combustible; se recomienda más de 0,64 cm (1/4 pulg.). El combustible puede ser forzado a salir del depósito como resultado de la expansión si se llena de más y eso puede afectar al estado de funcionamiento estable del producto. Al llenar el tanque, se recomienda dejar un espacio suficiente para que el combustible se expanda.

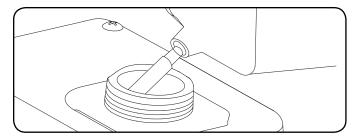

6. Atornille la tapa del tanque y limpie con un paño todo el combustible derramado.

! PRECAUCIÓN

Use gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo.

No mezcle el aceite con la gasolina. Llene el tanque hasta aproximadamente 0,64 cm (1/4 pulg.) por debajo de la parte superior del mismo para permitir la expansión del combustible.

NO bombee gasolina directamente al generador en la estación de servicio. Use un recipiente aprobado para transferir el combustible al generador.

NO llene el tanque de combustible en interiores.

NO llene el tanque de combustible cuando el motor esté funcionando o esté caliente.

NO rebose el tanque de combustible.

NO encienda ni fume cigarrillos al llenar el tanque de combustible.

Agregue combustible continuación

ADVERTENCIA

Si el combustible se vierte demasiado rápido a través del filtro de combustible, puede ocasionar un retroceso de combustible hacia el operador mientras se está cargando.

♥NOTA

Nuestros motores trabajan bien con combustibles con mezcla de etanol al 10% o menos. Cuando utilice combustibles con mezcla es conveniente

tener en cuenta algunas cuestiones:

- Las mezclas de etanol-gasolina pueden absorber más agua que la gasolina sola.
- Estas mezclas pueden llegar a separarse al final, dejando agua o un barro acuoso en el tanque, en la válvula de combustible y en el carburador.
- Con suministros de combustibles que se cargan por gravedad, este combustible modificado puede llegar al carburador y causar daños al motor y/o riegos potenciales.
- Existen solamente unos pocos estabilizadores de combustible que han sido formulados para trabajar con combustibles con mezcla de etanol.
- Todo daño o riesgo causado por combustible inadecuado, combustible almacenado incorrectamente y/o estabilizadores formulados indebidamente no quedan cubiertos por la garantía del fabricante.

Se aconseja siempre cerrar el suministro de combustible, hacer funcionar el motor hasta que se agote el combustible y drenar el tanque cuando el equipo no se va a utilizar durante más de 30 días.

Inspeccione el partidor de troncos antes de cada uso

- 1. Revise el nivel del aceite hidráulico e inspeccione visualmente todas las mangueras, aditamentos y el cilindro por si conexiones flojas, presentan fugas, grietas, picaduras u otro tipo de daño.
- 2. NO opere el partidor de troncos si hay indicios de daños o residuos aceitosos.
- 3. Revise el motor y cerciórese de que el nivel del aceite esté correcto antes de operarlo. Si el motor viene con un parachispas, límpielo e inspecciónelo regularmente (siga el programa de mantenimiento del parachispas).
- 4. Los neumáticos deben estar plenamente inflados y en buen estado. En la superficie lateral de los neumáticos encontrará su presión recomendada.

<u>∧</u>ADVERTENCIA

NO infle excesivamente los neumáticos. Puede resultar gravemente lesionado si explotan. NO remolque el partidor de troncos si los neumáticos están desgastados o no retienen el aire. NO exceda la velocidad máxima de remolque de 45 MPH (72 KPH).

Remolque seguro del partidor de troncos

- 1. Siempre revise todas las reglamentaciones locales y estatales relacionadas con el remolque, permisos y luces.
- 2. Antes de remolcarlo cerciórese de que el partidor de troncos esté correcta y firmemente unido al vehículo y que las cadenas de seguridad tengan suficiente huelgo para permitir el viraje.
- 3. La pata de apoyo debe estar fija en la posición "UP" para remolcar.
- 4. Nunca exceda la velocidad máxima de 45 mph. El remolcar el partidor a velocidades superiores podría causar lesiones graves o letales. Siempre ajuste la velocidad de remolque según el terreno y las condiciones.
- 5. Antes de operar el partidor de troncos, siempre desconéctelo del remolque.

Ubicación del partidor de troncos

Este partidor debe mantenerse a por lo menos cinco pies de todo material combustible. Deje al menos tres pies de espacio libre en todos los lados del partidor para permitir el enfriamiento, mantenimiento y servicio adecuados. No lo deje cerca de orificios de ventilación ni de entradas


Ubicación del partidor de troncos continuación


donde las emanaciones del escape del motor pudieran ingresar a zonas ocupadas o con ambiente encerrado.

Solamente opere el partidor de troncos a la intemperie.

El partidor debe estar asentado firmemente en una superficie seca y nivelada. NO trabaje sobre lodo, escarcha, césped alto, maleza ni nieve.

Opere el partidor sólo en las zonas de trabajo indicadas más abajo.

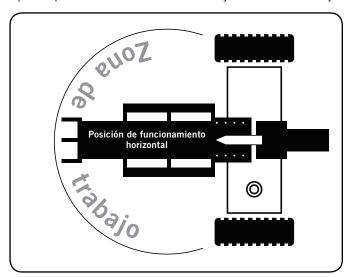

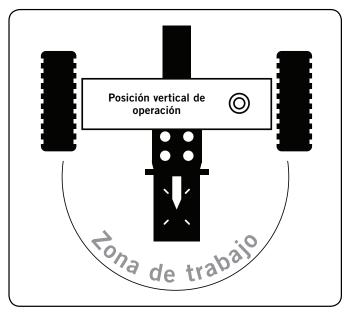

♥ NOTA

Para operación vertical:

- Quite el pasador de seguridad de la barra del soporte de la misma.
- Use el mango en el cilindro para hacer girar la barra hacia una posición vertical
- Inserte el pasador de seguridad de la barra en el soporte pivotante

Ubicación del partidor de continuación

⚠ ADVERTENCIA

SIEMPRE use el partidor de troncos para lo que está diseñado. El partidor debe usarse solamente para cortar troncos, en dirección de la veta. NUNCA modifique, altere ni cambie el partidor en modo alguno. Las modificaciones anularán la garantía.

NUNCA conecte una soga, cable ni ningún dispositivo a la palanca de control del partidor. NO modifique ni cambie el motor, las velocidades de operación ni los ajustes de presión. Estos cambios pueden causar problemas de seguridad. SÓLO opere el partidor de troncos con luz de día. NUNCA opere, ni deje a nadie operar, el partidor de troncos mientras esté bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.

NUNCA deje el partidor solo mientras el motor esté funcionando.

NO cambie la posición de corte con el motor funcionando. El contacto con el silenciador puede causar quemaduras graves.

Siempre cerciórese de que la vigueta esté en la posición trabada.

NO deje que la vigueta caiga ya que podría aplastarle los dedos o dañar el partidor.

Arrangue del motor

- 1. Cerciórese de que el partidor de troncos esté en una superficie plana y nivelada.
- 2. Con los dedos, abra el tornillo de ventilación hidráulica girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj aproximadamente 2-3 veces.
- 3. Coloque el interruptor del motor en la posición de encendido "ON" (Articulo A).
- 4. Gire la palanca del combustible a la posición de difusión "ON" (Articulo B).
- 5. Mueva la palanca del acelerador (Articulo C) hasta la posición de apertura "Rápidamente".
- 6. Mueva la palanca del obturador (Articulo D) hasta la posición de difusión "Choke."
- 7. Tire lentamente el cable del arrancador hasta sentir resistencia, luego jálelo rápidamente. VER NOTA ABAJO.


Arrangue del motor continuación



♥ NOTA

Mantenga la palanca del estrangulador en la posición "Choke" por sólo un tirón de la cuerda de arranque. Después de un primer empuje, mueva la palanca a la posición "Run" hasta los próximos tres tirones de la cuerda de arrangue. El exceso de estrangulación provoca bujía suciedad / la inundación del motor debido a la falta de aire entrante. Esto hará que el motor no arranque.

8. A medida que el motor se calienta, mueva la palanca del obturador (Articulo D) hacia la posición de funcionamiento "Run."

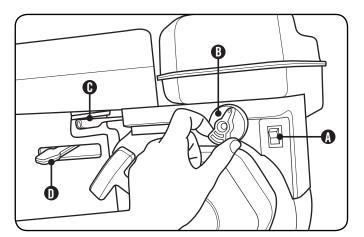

Parada del motor

- 1. Gire la válvula de combustible hasta la posición de apagado "Off".
- 2. Deje en funcionamiento el motor hasta que se consuma totalmente el combustible en la línea de alimentación y en el carburador, y hasta que la falta de combustible detenga la marcha del motor. Por lo general, esto toma unos pocos minutos.
- 3. Coloque el interruptor del motor en la posición de apagado "Off".
- 4. Con los dedos, apriete el tornillo de ventilación hidráulica girándola en sentido del reloj aproximadamente 2-3 veces.

Importante : Asegúrese de que la Válvula de Combustible y el Interruptor del Motor/Encendido estén siempre en posición "OFF" cuando el motor no esté en funcionamiento.




⇒ NOTA

Si el motor no se va a utilizar durante un período de dos (2) semanas o más, sírvase remitirse a la sección de Almacenamiento para proceder al adecuado almacenamiento del motor y del combustible.

Operación del partidor de troncos

1. SIEMPRE use protección auditiva y ocular, ropa protectora y equipo de seguridad.

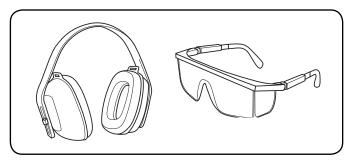

- 2. Bloquee los neumáticos y coloque ambas patas de apoyo en la posición de ABAJO para impedir movimientos accidentales del partidor durante la operación.
- 3. Fije el partidor en posición horizontal o vertical.



La posición HORIZONTAL se usa para troncos más livianos que pueden cargarse fácilmente en la

La posición VERTICAL se usa para troncos livianos y pesados que presentan dificultad para cargarlos en

El no emplear técnicas de elevación de troncos correctas puede causar lesiones lumbares.

- 4. Cargue un tronco en la vigueta contra la placa extrema (LARGO MÁX. DEL TRONCO - 23,75 pulg [60,3 cm])
- 5. Cerciórese de mantener todas las extremidades lejos de las zonas de aplastamiento.
- 6. Empuje el mango de la válvula de control hacia adelante (hacia la placa extrema) para partir el tronco.
- 7. Empuje la válvula de control automático de mango hacia atrás para devolver la cuña a su posición original.
- 8. Despeje la madera partida de la zona de trabajo.

Operación del partidor de troncos continuación

! PRECAUCIÓN

No sostenga la válvula de control automático en posición de retorno. Esto puede dañar el bloque de tope o de la viga.



NOTA 🗬

Es normal que el fluido hidráulico para convertirse en espuma durante el funcionamiento.



■ NOTA ■ NOTA

Si un tronco se atasca, queda incrustado o no se parte completamente, empuje el mango de control hacia atrás y deje que el partidor retire el tronco de la cuña. Quite los desechos de la vigueta, la cuña y la placa extrema.



⇒NOTA

La carrera del cilindro está diseñado para la cuña se detiene aproximadamente 3,81 cm (1,5 po) de la placa de extremo.

OPERACIÓN

Operación a gran altura

La densidad del aire a elevada altitud es menor que a nivel del mar. La potencia del motor se reduce a medida que disminuyen la masa de aire y la relación aire-combustible. La potencia del motor y la salida se reducirán aproximadamente un 3½% por cada 1000 pies de elevación sobre el nivel del mar. Esto es una tendencia natural y no puede cambiarse ajustando el motor. A altitudes elevadas también pueden producirse altas emisiones de escape debido al mayor enriquecimiento de la relación aire-combustible. Entre otros problemas de elevada altitud pueden incluirse arranque difícil, mayor consumo de combustible y suciedad en las bujías. Para solucionar problemas de elevada altitud que no sean la pérdida natural de potencia, Champion Power Equipment puede proporcionar un surtidor principal de carburador para elevada altitud. Comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener el surtidor principal alternativo y las instrucciones de instalación. Dichas instrucciones están disponibles también en el Boletín Técnico (Technical Bulletin) en el sitio web de Champion Power Equipment. En la tabla siguiente aparece el número de parte y la altitud mínima recomendada para usar el surtidor principal de carburador para elevada altitud. Para escoger el surtidor principal de altura correcto, es necesario identificar el modelo del carburador. A estos fines, hay un código estampado en un lateral del carburador. Seleccione el número correcto del repuesto del surtidor principal correspondiente al código del carburador que se encuentra en su carburador particular.

Código del carburador	Surtidor principal	Número de parte	Altitud
D22 1 7	Estándar	46.131017.01.Z	
P23-1-Z	De Altitud	46.131017.01.01.Z	5000 pies
P23-1-R	Estándar	46.131017.01.R	(1524 metros)
	De Altitud	46.131017.01.01.R	

⚠ADVERTENCIA

La operación con el surtidor principal alternativo a elevaciones inferiores a las mínimas recomendadas puede dañar el motor. Para operaciones a elevaciones inferiores, debe usarse el surtidor principal estándar. Hacer funcionar el motor con la configuración incorrecta a una altitud dada puede aumentar sus emisiones y disminuir la eficiencia y el rendimiento del combustible.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

El propietario/operador debe realizar todo el mantenimiento periódico.



Nunca opere un partidor de troncos dañada o defectuosa.

ADVERTENCIA

El mantenimiento incorrecto anulará la garantía.



Para obtener asistencia de servicio o repuestos, llame a nuestr línea de ayuda al 1-877-338-0999.

Complete oportunamente todo el mantenimiento programado. Corrija todos los problemas antes de operar el motor.

Mantenimiento del motor

Para evitar arranques accidentales, retire y ponga a tierra el alambre de la bujía antes de realizar cualquier tipo de servicio.


Aceite

Cambie el aceite cuando el motor esté tibio. Consulte las especificaciones de aceite para seleccionar el aceite adecuado según su entorno de operación.

- 1. Retire el tapón de drenaje de aceite con un dado de 15 mm y una extensión.
- 2. Deje que el aceite se drene completamente.
- 3. Vuelva a colocar el tapón.
- 4. Retire la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite para agregar el aceite.
- 5. Agregue 1,1 L (1,16 cuartos de galón) de aceite y vuelva a colocar la tapa de llenado/varilla indicadora de aceite. NO SOBRE LLENE.
- 6. Deseche el aceite usado en una planta aprobada para el tratamiento de desechos.




Una vez que el petróleo ha sido añadido al motor, el nivel de aceite debe ser de 1-2 hilos por debajo del orificio de llenado. Si se usa la varilla para comprobar el nivel de aceite, NO tornillo de la varilla de medición durante la comprobación.

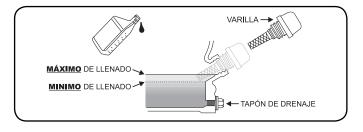

Bujías

- 1. Retire de la bujía el cable de la misma. Use la herramienta para bujías que viene con la lavadora a presión para retirarla.
- 2. Revise el electrodo en la bujía. Debe estar limpio y no desgastado para producir la chispa de encendido.
- 3. Cerciórese de que la abertura de la bujía sea de 0.7 - 0.8 mm (0.028 - 0.031 pulg.).

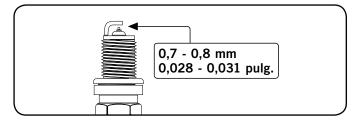

- 4. Al reemplazarla, consulte la tabla de recomendaciones sobre bujías.
- 5. Atornille cuidadosamente la bujía en el motor.
- 6. Use la herramienta para bujías a fin de instalarla firmemente.
- 7. Conecte el alambre de la bujía en la misma.

Filtro de aire

- 1. Desatornille la tuerca de ala para quitar la cubierta del
- 2. Desatornille la tuerca de ala para quitar el filtro de aire
- 3. Separe el elemento de la esponja y el elemento de papel.
- 4. Golpee ligeramente el elemento filtrante de papel para quitar el polvo y basura. Use un compresor de aire (25 PSI) para despejar la suciedad y los desechos.
- 5. Para el elemento de la esponja: Lávelo con detergente líquido y agua. Estrújelo totalmente en un paño limpio hasta secarlo.
- 6. Con aceite de motor limpio.
- 7. Estrújelo en un paño absorbente limpio para eliminar el exceso de aceite.
- 8. Vuelva a montar los dos elementos y reátelos. Apriete la tuerca de ala.
- 9. Vuelva a conectar la cubierta del filtro de aire y fíjela con la tuerca de mariposa.

Mantenimiento del partidor de troncos

Cerciórese de mantener el partidor limpio y correctamente almacenado. Opere la unidad en una superficie plana y nivelada en un entorno limpio y seco. NO exponga la unidad a condiciones extremas, polvo, suciedad, humedad excesivos ni a vapores corrosivos.

Revise todos los orificios y ranuras de ventilación para cerciorarse de que estén limpios y despejados.

Verifique y apriete todas las tuercas y los cerrojos antes de operar otra vez.

Asegúrese de revisar antes de cada uso que todas las conexiones y las abrazaderas de las mangueras estén bien ajustadas. Con el tiempo, existe la posibilidad de que las conexiones se aflojen con la vibración.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO


Cambio del aceite hidráulico y del filtro de aceite hidráulico



⊋NOTA

Instale un filtro de aceite nuevo cada vez que se cambie el aceite hidráulico.


- 1. Comience con el cilindro replegado y el motor "OFF" (apagado).
- 2. Gire la válvula del combustible a "OFF".
- 3. Libere cualquier presión almacenada moviendo la palanca de la válvula varias veces hacia adelante y hacia atrás.
- 4. Coloque un recipiente debajo del tanque hidráulico. Asegúrese de que sea lo bastante grande para que quepa el contenido del tanque.
- 5. Para drenar el aceite, desatornille y quite el tapón de drenaje que está en la parte inferior del tanque hidráulico.
 - a. Desatornille y retire el filtro de aceite hidráulico. Gire el filtro hacia la izquierda para quitarlo. Una llave de correa puede ser utilizado.
 - b. Drene todo el aceite del filtro en el recipiente.
- 6. Permita que el aceite drene por completo del tanque al recipiente.
- 7. Instale un nuevo filtro de aceite hidráulico. (A)
 - a. Gire el filtro hacia la derecha para intalar un filtro nuevo. Una llave de correa duede ser utilizado.
 - b. Lubrique la junta del filtro nuevo con una película fina de aceite limpio.
 - c. Atornille el filtro nuevo en el sentido horario. Ajuste 3/4 - 1 vuelta después de que la junta haga contacto.

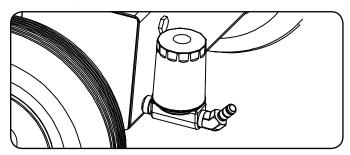



El tapón de drenaje está sellado con cinta de teflón. Agregue 2 a 3 vueltas de cinta de teflón nueva, según sea necesario, cuando cambie el tapón de drenaje para evitar fugas de aceite

Cambio del aceite hidráulico y del filtro de aceite hidráulico continuación

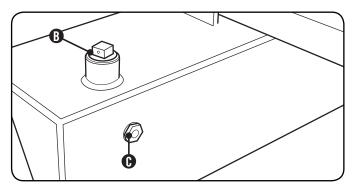

- 8. Vuelva a insertar y atornille el tapón de drenaje del tanque. Ajuste, pero no demasiado.
- 9. Desatornille y quite el tapón de llenado del tanque, encima de éste. Usando un embudo, agregue aproximadamente 26,5 L (7 galones) de aceite hidráulico en el tanque. Limpie todo el aceite derramado. (B)
- 10. Gire la válvula de combustible a la posición de encendido y encienda el motor. Purgue el aire del sistema extendiendo y retrayendo la cuña varias veces hasta que el movimiento sea suave.
- 11. Revise el nivel de aceite hidráulico utilizando la mirilla. Agregue de 3,79 a 7,6 L (1 a 2 gal.) de aceite hidráulico para que el nivel de aceite sea visible en la mirilla. (C)
- 12. Elimine el aceite usado en centros de reciclaje aprobados.



△ADVERTENCIA

Siempre apague el motor, desconecte la bujía y alivie la presión del sistema antes de limpiar, ajustar o reparar el separador. Alivie la presión del sistema moviendo la palanca de control del partidor varias veces de atrás para adelante.



⊋NOTA

Cambie el filtro de aceite hidráulico después de las primeras 50 horas de uso. A continuación, cada 100 horas o cada temporada.



■ NOTA

Los filtros de repuesto se pueden comprar de Champion Power Equipment Ilamando 1-877-338-0999. Wix #51391 o Fram PH3682 también se puede utilizar si es necesario.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza

Use un paño húmedo para limpiar las superficies exteriores del motor. Use un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad y el aceite.

Use un compresor de aire (25 PSI) para despejar la suciedad y los desechos del motor. Limpie todas las piezas metálicas con un trapo aceitado para evitar la oxidación y la corrosión.

(!) PRECAUCIÓN

NO rocíe el motor o el partidor de troncos con agua.

El agua puede contaminar el sistema de combustible.

Programa de mantenimiento

Siga los intervalos de servicio indicados en el siguiente programa. Dé servicio a la lavadora a presión más frecuentemente cuando la opere en condiciones adversas. Comuníquese con nuestra línea de ayuda llamando al **1-877-338-0999** para ubicar al proveedor de servicio más cercano certificado por Champion Power Equipment a fin de satisfacer sus necesidades de mantenimiento.

Cada 8 horas o diariamente		
Revise el nivel de aceite de motor y aceite hidráulico		
Limpie alrededor de la entrada de aire y el silenciador		
Primeras 5 horas		
Cambie el aceite de motor		
Cada 50 horas o cada estación		
Limpie el filtro de aire		
Cambie el aceite de motor si está operando bajo cargas pesadas o en climas calientes		
Cada 100 horas o cada estación		
Cambie el aceite de motor		
Limpie/ajuste la bujía		
Revise/ajuste el espacio de la válvula *		
Limpie el tanque de combustible y el filtro *		
Cambie el aceite hidráulico		
Cambie el filtro de aceite hidráulico		
Cada 250 horas		
Limpia la cámara de combustión *		
Cada año		
Inspeccione los rodamientos de la rueda y vuelva a empacar la grasa de los rodamientos según sea necesario.		
Cada 3 años		
Reemplace la línea de combustible		

^{*}Debe ser llevado a cabo por propietarios con conocimiento o experiencia, o bien un proveedor de servicio certificado por Champion Power Equipment.

Almacenamiento

Consulte la sección de Mantenimiento para las instrucciones de limpieza adecuado.

Almacenamiento del partidor de tronos

- 1. El partidor de troncos debe enfriarse
- 2. durante al menos 5 minutos antes de guardarlo.
- Retirar la cuña para proteger el vástago de la corrosión.
- 4. Limpie la vigueta y la cuña con un trapo untado en aceite para prevenir el óxido y la corrosión.

El motor almacenó para menos de 30 días

- 1. Deje que el motor se enfríe completamente antes de guardarlo.
- 2. Limpie el motor siguiendo las instrucciones de la sección "Mantenimiento".
- 3. Agregue un estabilizador dentro del tanque de combustible.
- 4. Mueva la palanca del combustible a la posición de difusión "Off".

El motor almacenó durante más de 30 días

- 1. Haga funcionar el motor con la válvula de combustible en la posición "Off" hasta que el motor se pare.
- 2. Deje que el motor se enfríe completamente antes de guardarlo.
- 3. Limpie el motor siguiendo las instrucciones de la sección "Mantenimiento".
- 4. Drene completamente el combustible de la línea de combustible y el carburador para que no se forme resina.
- 5. Agregue un estabilizador dentro del tanque de combustible.
- 6. Cambie el aceite.
- 7. Mueva la palanca del combustible a la posición de difusión "Off".
- 8. Retire la bujía y vierta en el cilindro aproximadamente ½ onza de aceite. Encienda el motor lentamente para distribuir el aceite y lubricar el cilindro.
- 9. Vuelva a colocar la bujía.

ADVERTENCIA

Nunca guarde el partidor de troncos junto a artefactos donde haya una fuente de calor o llama expuesta, chipas o luces piloto porque pueden encender los vapores de la gasolina.

NO guarde el partidor cerca de fertilizantes ni de ningún material corrosivo.

Los vapores de la gasolina pueden encenderse incluso con el tanque de gasolina vacío.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El motor no arranca	Sin combustible	Agregue combustible
	Bujía defectuosa	Reemplácela
	La unidad cargada durante el arranque	Quite la carga de la unidad
El motor no arranca; El motor arranca,	Nivel de aceite bajo	Llene el cigüeñal hasta el nivel correcto
pero funciona disparejamente		Coloque el partidor de troncos en una
		superficie plana y nivelada
	Estrangulador en posición incorrecta	Ajústelo
	Alambre de la bujía suelto	Conéctelo a la bujía
El motor se apaga durante la operación	Sin combustible	Llene el tanque
	Nivel de aceite bajo	Llene el cigüeñal hasta el nivel correcto
		Coloque el partidor de troncos en una superficie plana y nivelada
El motor no puede proporcionar suficiente	Ventilación insuficiente	Revise si hay restricción de aire. Cámbielo
energía o se sobrecalienta		a un área bien ventilada
El movimiento de la cuña es lento o errático	Aire en el sistema de aceite hidráulico	Purgue el aire del sistema extendiendo y retrayendo la cuña varias veces hasta que el movimiento sea suave
	Escombros alojados en las guías de la viga	Quite los escombros de la viga
	Bajo nivel de aceite hidráulico	Compruebe el nivel de aceite y agregue más según sea necesario
Escape de aceite de la conexión de la manguera	Afloje la abrazadera de la manguera o de la conexión hidráulica	Ajuste la abrazadera de la manguera o de la conexión hidráulica
Escape de aceite del cilindro	Sello defectuoso de la varilla del cilindro	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
	Varilla de cilindro rayada o doblada	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
	Conexión hidráulica floja	Ajuste la conexión hidráulica
	Sello defectuoso de la arandela de combinación en la conexión hidráulica del cilindro	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
La cuña no se extiende ni se retrae	Válvula de control defectuosa	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
	Bomba hidráulica defectuosa	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
	Bajo nivel de aceite hidráulico	Revise el nivel de aceite y añada según sea necesario
La cuña no regresa automáticamente	Bajo nivel de aceite hidráulico	Revise el nivel de aceite y añada según sea necesario
	Válvula de control defectuosa	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
Rebote excesivo al remolcar	Neumáticos con presión baja	Infle los neumáticos hasta la presión adecuada. Mire el costado del neumático

Para soporte técnico adicional :

Servicio técnico

Lunes - Viernes 8:30 AM - 5:00 PM (PST/PDT)

Sin costo: 1-877-338-0999

tech@championpowerequipment.com

Especificaciones del partidor

_	Fuerza del ariete
_	Tiempo del ciclo
_	Capacidad del tanque hidráulico . 26,5 L (7 galones)
_	Largo máx. del tronco 61 cm (24 pulg)
_	Peso máx. del tronco 45 kg (100 lb)
_	Tamaño de la bola acopladora 5 cm (2 pulg.)
_	Tamaño de los neumáticos 40,6 cm (16 pulg.)
_	Velocidad máx. de remolque 72 KPH (45 MPH)
_	Motor
_	Tamaño del cilindro
	(5 pulg. x 23 pulg.)
_	Tamaño de la varilla del cilindro. 4,5 cm (1,84 pulg.)
-	Bomba de engranajes 2-stage
_	Bomba de engranajes
-	Presión máxima
- -	Presión máxima
_ _ _	Presión máxima
- - -	Presión máxima
- - - -	Presión máxima
- - - -	Presión máxima
- - - - -	Presión máxima

Spécifications de motor

-	
_	Modelo
_	Cilindrada
_	Tipo
_	Tipo de arranque Arrancador manual

Bujías

OEM bujías: NHSP F6RTC

Recomendado reemplazo de la bujía:

NGK BPR6ES or equivalent

Cerciórese de que la abertura de la bujía sea de

0,7 - 0,8 mm (0,028 - 0,031 pulg.).

Espacio de la válvula

- Entrada: 0,13 0,17 mm (0,005 0,007 pulg.)
- Salida de: 0,18 0,22 mm (0,007 0,009 pulg.) Nota: boletín técnico sobre el procedimiento de ajuste de

la válvula está en www.championpowerequipment.com.

Systema de aceite hidraulíco

La capacidad del aceite es 34 L (9 galones). Utilice los tipos de 10W AW32, ASLE H-150, ISO32.

Filtro sellado – 15GPM, rosca de 10 micrones, 3/4-16 Thread



Cuando la temperatura esté por debajo de 32° F (0° C), utilice un lubricante universal para la transmisión de tractor o fluido hidráulico

Combustible


La capacidad de combustible es de 6,2 L (1,64 galones). Use gasolina normal sin plomo de 85 octanos como mínimo y un contenido de etanol de menos de 10% en volumen.

Aceite de motor

Use aceite de automoción de 10W-30.

La capacidad del aceite es de 1,1 L (1,16 ct. gal.). NO SOBRE LLENE.


Consulte la tabla siguiente para los tipos de aceite recomendado para su uso en el partidor.

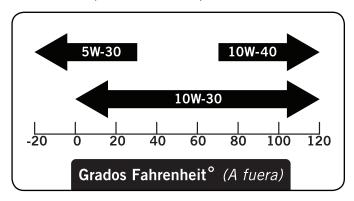

Un aviso importante sobre temperatura

Su producto Champion Power Equipment está diseñado y clasificado para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de hasta 40°C (104°F). Cuando el producto se necesita su producto puede ser operado a temperaturas de -15°C (5°F) a 50°C (122°F) por periodos breves. Si el producto esta expuesto a temperaturas fuera de este rango durante su almacenamiento, deberiá colocarse dentro de este rango nuevamente antes de su operación. En cualquier caso, el producto siempre deberiá operarse en exteriores, en un área bien ventilada lejos de puertas, ventanas y otras aperturas.

Diagrama de partes

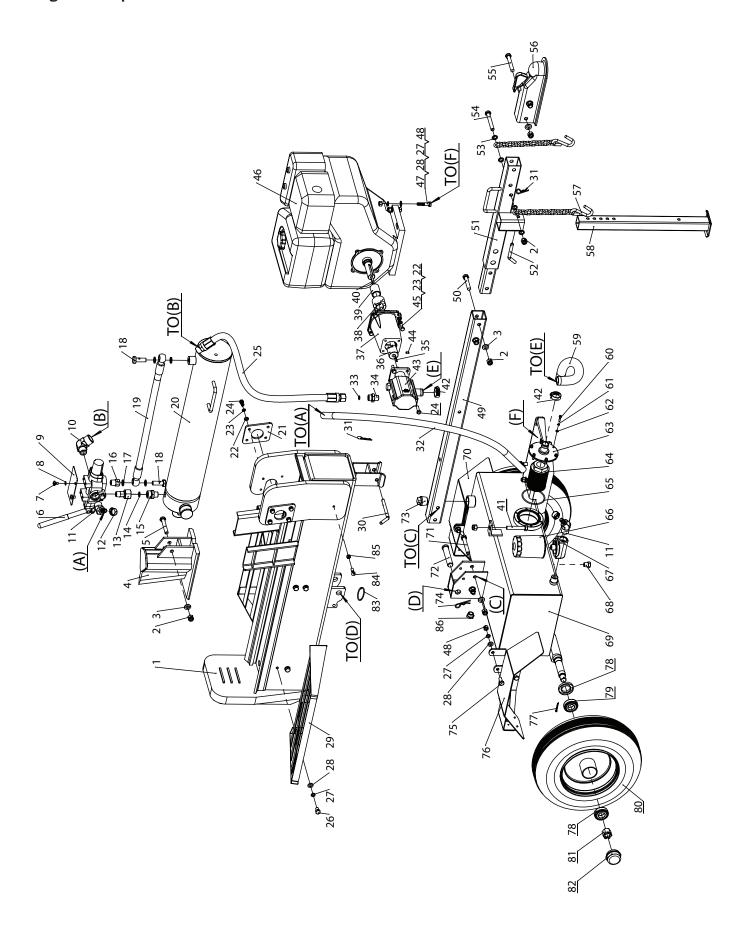


#	Numero de Parte	Descripcion	Ctd
1	PMJ35-02	haz	1
2	GB/T 889.1-2000	Bloquee la tuerca M12	8
3	GB/T 95-2000	Lavadora 12	7
4	PMJ22J-04-00	cuña de diapositivas	1
5	PMJ22J-20	atornillar	1
6	PMJ22J-12	válvula de control	1
7	GB/T 818-2000	Tornillo M8 × 12	2
8	GB/T 859-1987	Lavadora 8	2
9	PMJ22J-19	placa	1
10	PMJ22G-51	Caja del filtro "IN"	1
11	PMJ22G-49	Caja del filtro "OUT"	2
12	JB/T 8870 1999	Fijar d25	2
13	PMJ22G-25	válvula de carpintero	1
14	GB3452.1-92	"O" Ring 14 x 2,65	1
15	PMJ22G-22	Conexión de la cubierta frontal	1
16	PMJ22G-24	válvula de carpintero	1
17	GB 982-1977	Combinación de lavadora 14	4
18	PMJ22G-23	Tornillo de conexión	2
19	PMJ22J-13	Manguera hidráulica (válvula de cilindros)	1
20	PMJ35-08-00	cilindro	1
21	PMJ30-03	Placa de fijación del cilindro	2
22	GB/T 95-2000	Lavadora 8	12
23	GB/T 93-1987	Arandela 8	12
24	GB/T 5783-2000	Tornillo M8x20	12
25	PMJ22J-18	Manguera hidráulica (válvula de la bomba-)	1
26	GB/T 5781-2000	Tornillo M10x15	8
27	GB/T 93-1987	Arandela 10	16
28	GB/T 95-2000	Arandela 10	16
29	PMJ30F-01	Entrar Catcher	2
30	PMJ22J-15	Pin	1
31	PMJ22G-30	R Pin	2
32	PMJ22G-15	Manguera hidráulica (válvula de aceite-tanque)	1
33	GB/T 3452.1-92	Anillo "O" de 10 x 2,65	1
34	PMJ22G-21	Conector de salida de la bomba	1
35	GB/T 1096-1979	llave plana	1
36	PMJ22G-26	Conector de la bomba de engranajes	1
37	PMJ30-23	Soporte de la bomba de engranajes	1
38	PMJ30-28	Conector del motor	1
39	PMJ30-29	motor Buje	1
40	PMJ30-32	clave	1
41	GB/T 5782-2000	Tornillo M12x70	1
42	JB/T 8870 1999	Fijar d40	2

#	Numero de Parte	Descripcion	Ctd
43	PMJ35-10	bomba de engranajes	1
44	GB/T 77-2000	Tornillo M6 x 10	1
45	ASME B18.2.1 1996	Tornillo de 5/16 "-24 x 1"	4
46	YF182F-001	motor	1
47	GB/T 5780-2000	Tornillo M10x45	4
48	GB/T 41-2000	Tuerca M10	8
49	PMJ30-06	Base de tubo	1
50	GB/T 5782-2000	Tornillo M12 × 65	2
51	PMJ22J-01-00	Base de conector	1
52	PMJ22J-10	Pin	1
53	GB/T 97.2-1985	Lavadora 12	4
54	GB/T 5782-2000	Tornillo M12 × 90	1
55	GB/T 5782-2000	Tornillo M12 x 80	2
56	PMJ22G-40	2 "Acoplador	1
57	PMJ22G-41	Seguridad de la Cadena con gancho	2
58	PMJ22J-07-00	Pata de Apoyo frontal	1
59	PMJ30-17	aceite de tuberías	1
60	GB/T 70.1-2000	Tornillo M5 x 20	6
61	GB/T 93-1987	Arandela de 5	6
62	GB/T 95-1985	arandela de 5	6
63	PMJ22G-07-00	Filtro de placa Fix	1
64	PMJ22G-44	filtrar	1
65	GB/T 3452.1-92	Anillo "0" 80 × 3,55	1
66	PMJ22G-52	Auto Filter	1
67	PMJ22G-50	Auto Filter Base	1
68	PMJ22G-19	Tapón	1
69	PMJ30-01	tanque de aceite	1
70	PMJ22G-35-00	guardabarros derecho	1
71	GB/T 5782-2000	Tornillo M12 × 85	2
72	PMJ22G-12	pasador de giro	1
73	PMJ22G-18	Atornille NPT1 "	1
74	GJY12-3	R Pin	1
75	GB/T 5781-2000	Tornillo M10x30	4
76	PMJ22G-34-00	Fender izquierda	1
77	GB/T 91-2000	Chaveta 4 × 32	2
78	PMJ22J-05-01	Entubado del sello	2
79	L44634 LYC DS	Cojinete Cónico	4
80	PMJ22J-05-03	rueda	2
81	GB/T 9459-1988	Tuerca de sujeción M20x1.5	2
82	PMJ22J-05-02	Tapa del eje	2
83	PMJ22G-38	Resorte de gran tensión	1
84	GB/T 798-1988	Gire tornillo M8x28	1
85	GB/T 6170-2000	Tuerca M8	1
86	GB 1160.2-89	aceite de Escala	1

ESPECIFICACIONES

Diagrama de partes del motor

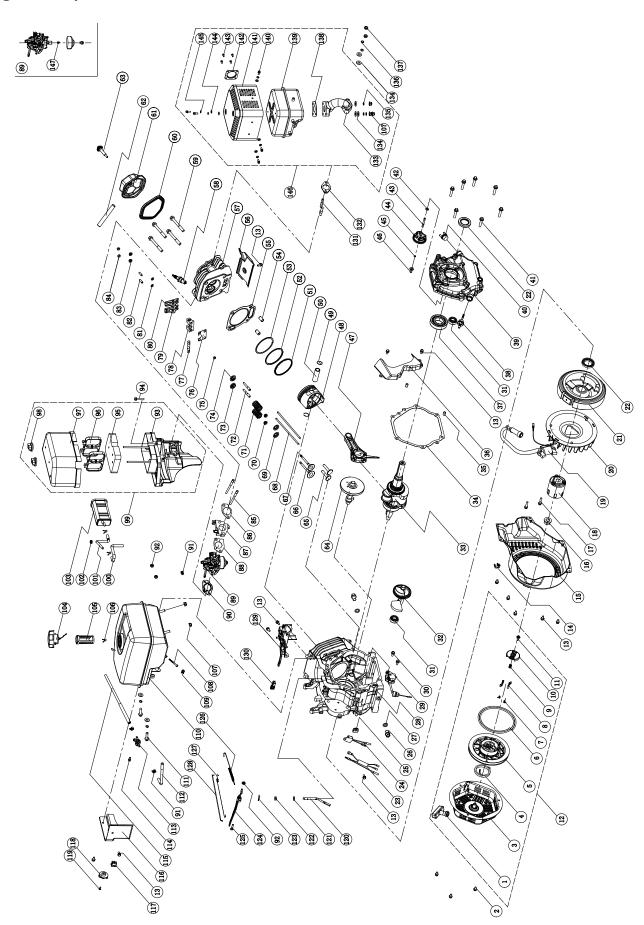

	Numero de Parte	Descripcion	Ctd
1	21.061300.00	manija de retroceso	1
2	1.5789.0608	brida tornillo M6 × 8	3
3	46.061100.00.2	cubierta del arrancador de retroceso	1
4	45.060005.00	resorte arrancador de retroceso	1
5	45.061102.00	bobina del arrancador de retroceso	1
6	2.10.003	cuerda (Ø5 x 1550)	1
7	45.060003.00	resorte, trinquete	2
8	45.060002.00	trinquete de arranque (hierro)	2
9	45.060009.00 45.060007.00	resorte, guía del trinquete	1
10	45.060007.00	guía del trinquete tornillo, guía del trinquete	1
12	46.061000.00	conjunto de retroceso	1
13	1.5789.0612	brida tornillo M6 × 12	13
14	2.05.003	abrazadera (ø11,5 × 10)	1
15	46.080100.00.48	cubierta del ventilador	1
16	2.02.007	tuerca (M16 × 1,5)	1
17	1.5789.0629	brida tornillo 6 × 29	2
18	45.060001.00	polea, motor de arranque	1
19	46.123000.03	bobina de encendido	1
20	45.080001.00	ventilador de refrigeración	1
21	46.120100.03	volante	1
22	2.11.007	retén (Ø35 x Ø52 x 8)	2
23	23.120700.02	cambiar flameout alambre	1
24	21.120400.00	conjunto de diodos	1
25	45.030032.00	vaina, de alambre	1
26	2.08.039	tornillo de drenaje (M12 $ imes$ 1,5 $ imes$ 15)	2
27	2.03.023	arandela (Ø12,5 × Ø20 × 2)	2
28	46.030100.00	caja del cigüeñal	1
29	45.127000.01	sensor de nivel de aceite	1
30	1.5789.0615	brida tornillo 6 × 15	2
31	1.276.6202	rodamiento 6202	2
32	45.050006.00	equilibrador de peso	1
33	45.050100.09 46.030008.00	Cigüeñal (U)	1
35	2.04.001	Junta, tapa de cárter pasador (Ø9 × 14)	2
36	46.080600.00	guía de aire, lado derecho	1
37	1.276.6207	rodamiento 6207	1
38	46.031000.01.48	conjunto varilla del aceite	1
39	45.030007.01	TAPA DE CARTER	1
40	22.031000.01.48	tapón de llenado de aceite	1
41	1.5789.0840.0.8	brida tornillo 8 × 40	7
42	2.03.021.1	arandela (Ø6,4 x Ø13 × 1)	1
43	45.110013.00	eje, engranaje del regulador	1
44	45.110100.00	engranaje, gobernador	1
45	21.110011.00	clip, engranaje del regulador	1
46	45.110012.00	casquillo, engranaje del regulador	1
47	45.050200.00	biela	1
48	46.050005.01	pistón	1
49	2.09.004	anillo de seguridad (Ø21 x Ø1)	2
50	45.050003.00	bulón	1
51	46.050303.01	anillo, aceite	1
52	46.050302.01	anillo, segundo pistón	1
53	46.050301.01	anillo, primer pistón	1
54	2.04.004	pasador (Ø12 × 20)	2
55	46.030009.00	Junta, culata (sin amianto)	1
56	46.080400.00	guía de aire, menor	1
57	46.010100.00 2.15.002(F6RTC)	culata	1
58 59	2.15.002(F6RTC) 2.08.014	bujía (F6RTC) brida tornillo 10 × 80	4
60	46.020002.00	Junta, tapa de culata	1
61	46.021000.00	tapa de la culata (CPE)	1
62	45.020001.02	tubo del respiradero	1
	45.020100.00	tornillo, tapa de culata	1
63	46.041000.00	árbol de levas (EPA)	1
64		elevador, de la válvula	2
	45.040013.00	•	4
64	45.040002.00	válvula, la ingesta	1
64 65		válvula, la ingesta válvula, escape	1
64 65 66	45.040002.00	 	+
64 65 66 67	45.040002.00 45.040006.00	válvula, escape	1
64 65 66 67 68	45.040002.00 45.040006.00 46.040005.00	válvula, escape varilla de empuje	1 2
64 65 66 67 68 69	45.040002.00 45.040006.00 46.040005.00 45.040015.00	válvula, escape varilla de empuje retención, válvula de muelle (hacia abajo)	1 2 2
64 65 66 67 68 69 70	45.040002.00 45.040006.00 46.040005.00 45.040015.00 45.040017.00	válvula, escape varilla de empuje retención, válvula de muelle (hacia abajo) sello de aceite, la válvula	1 2 2 2
64 65 66 67 68 69 70	45.040002.00 45.040006.00 46.040005.00 45.040015.00 45.040017.00 45.040003.00	válvula, escape varilla de empuje retención, válvula de muelle (hacia abajo) sello de aceite, la válvula resorte, la válvula	1 2 2 2 2

#	Numero de Parte	Descripcion	Ct4
			Ctd
75	45.040008.00	válvula de rotador, de escape	1
76 77	46.040004.00 46.040016.00	placa de guía, varilla de empuje	1
78	46.040016.00	eje, balancín retención, balancín	1
79	46.040009.00	balancín, válvula de admisión	1
80	46.040018.00	balancín, válvula de escape	1
81	1.97.1.06	arandela 6	2
82	22.040012.00	tornillo, ajuste de la válvula	2
83	1.6177.1.06	brida de la tuerca M6	2
84	21.040021.00	neta, bloqueo	2
85	2.01.007	espárrago (M6 × M8 × 130)	2
86	46.130002.20	junta, aislante (sin amianto)	1
87	45.130001.01	aislador, el carburador	1
88	46.130003.00	junta, el carburador (sin amianto)	1
89 90	46.131000.01	carburador	1
90	45.130004.00 2.06.007	junta, filtro de aire Clip (Ø8 x b6)	3
92	1.6177.06	tuerca de brida (M6)	3
93	46.091100.01	base, filtro de aire	1
94	1.5789.0633	brida tornillo M6 × 33	1
95	46.091003.02	elemento del filtro de aire	1
96	46.091102.02	partidario, filtro de aire	2
97	46.091200.02	cubierta, filtro de aire	1
98	46.091600.01	tapón de rosca, cubierta de aire limpio	2
99	46.091000.02	conjunto del filtro de aire	1
100	46.070013.00	tubería, filtro de aire	1
101	46.070014.00	tubo	1
102	2.12.001	tampón (Ø7,5 × 7,5)	1
103	46.070700.00	filtro de carbón	1
104	24.070100.02	tapa del tanque de combustible	1
105	46.070300.00 2.06.006	filtro de combustible componet abrazadera (Ø7 x Ø1)	3
107	1.6187.1.08	tuerca M8	5
108	111.070300.01	componente de filtro de combustible	1
109	2.06.018	Clip (Ø10,5 × b8)	1
110	46.071000.01	depósito de combustible	1
111	1.5789.0832	brida tornillo 8 × 32	2
112	46.070011.00	tubería, el combustible	1
113	24.070400.00	válvula de combustible	1
114	1.16674.0512.2	brida tornillo M5 x 12	1
115	46.070011.01	tubería, el combustible	1
116	46.070010.00	velo del tanque de combustible	1
117	5.1010.002 24.070001.00	interruptor Apagado	1
119	1.818.0412	perilla de la válvula de combustible Tornillo M4X12	1
120	45.110001.00	eje, brazo del regulador	1
121	2.03.019	arandela (Ø8,2 x Ø17 × 0,8)	1
122	2.11.006	retén (Ø7 × Ø14 × 5)	1
123	45.110008.00	pin, el eje	1
124	45.110003.00	brazo, gobernador	1
125	2.08.040	tornillo, brazo del regulador (M6 × 21)	1
126	45.110007.00	resorte, gobernador	1
127	45.110005.00	resorte, el retorno del acelerador	1
128	45.110006.00	varilla gobernador	1
129	46.080300.00	guía de aire, Superior	1
130	24.111008.01	funda, grip	2
131	2.01.005 46.100001.07	espárrago (M8 × 49) Junta, tubo de escape	1
133	46.101001.05	tubo de escape	1
134	1.848.08	lavadora Ø8	7
135	1.859.08	arandela Ø8	5
136	1.93.08	arandela Ø8	2
137	1.6175.08	tuerca M8	2
138	46.101002.05	lavadora, silenciador	1
139	46.101100.05	componente silenciador	1
140	1.16674.0510	brida tornillo M5 × 10	5
141	46.101202.05	protector del silenciador	1
142	46.101300.05	parachispas	1
143	1.818.046	tornillo M4 × 6	4
144	1.848.05 1.859.05	lavadora Ø5 arandela Ø5	5 5
145	46.101000.05	ensamble del silenciador	1
140	46.131017.01	Jet principal estándar	1
147	46.131017.01.01	Jet principal de altitud	/
	1		

GARANTÍA

CHAMPION POWER EQUIPMENT GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑOS

En vigor a partir del 1 de septiembre de 2006. Reemplaza a todas las garantías sin fecha y a todas las garantías anteriores al 1 de septiembre de 2006.

Calificaciones de garantía

Champion Power Equipment (CPE) registrará esta garantía una vez que reciba su tarjeta de inscripción de garantía y una copia de su recibo de venta de uno de sus locales CPE minoristas como comprobante de compra.

Envíe su registro de garantía y el comprobante de compra dentro de diez (10) días de la fecha en que adquirió el producto.

Garantía de reparación/reemplazo

CPE garantiza al comprador original que los componentes mecánicos y eléctricos estén libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año (piezas y mano de obra) y dos años (partes) de la fecha original de compra (90 días (partes y mano de obra) y 180 días (partes) para uso comercial e industrial). Los gastos de transporte del producto sometido a reparación o reemplazo bajo esta garantía son de exclusiva responsabilidad del comprador. Esta garantía sólo se aplica al comprador original y no es transferible.

No devuelva la unidad al local de compra

CPE garantiza al comprador original que los componentes mecánicos no presentarán defectos de material ni mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original (90 días por uso comercial e industrial). Los gastos de transporte de los productos enviados para ser reparados o reemplazados bajo esta garantía son responsabilidad absoluta del comprador. Esta garantía se ofrece exclusivamente al comprador original y es intransferible.

Exclusiones de la garantía

Esta garantía no cubre las reparaciones y equipos siguientes:

Desgaste normal

Los partidores necesitan periódicamente repuestos y servicio para rendir en forma satisfactoria. Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una parte o del equipo en su totalidad.

Instalación, uso y mantenimiento

Esta garantía no regirá para partes y/o mano de obra si se considera que el partidor ha sido dañado debido a uso indebido, negligencia, accidente, mal uso, se ha cargado más allá de lo que indican las especificaciones, si se ha modificado, instalado incorrectamente o se ha conectado incorrectamente a algún componente eléctrico. Esta garantía no cubre el mantenimiento normal tales como cambio de bujías y filtros de aire, ajustes, limpieza ni la obstrucción del sistema de combustible debido a acumulaciones.

Otras exclusiones

Esta garantía excluye:

- Defectos cosméticos tales como pintura, calcomanías, etc.
- Artículos de desgaste tales como elementos filtrantes, juntas tóricas, etc.
- Partes accesorias tales como baterías de arranque y cubiertas de almacenamiento.
- Fallas debido a desastres naturales y otros sucesos de fuerza mayor que escapan al control del fabricante.
- Problemas causados por partes que no sean repuestos originales de Champion Power Equipment.

Esta garantía no cubre los partidores usados como fuente de energía principal en lugar del suministro de la compañía de electricidad.

Límites de la garantía implícita y daños consecuentes

Champion Power Equipment rechaza toda obligación de cubrir toda pérdida de tiempo, del uso de este producto, flete, o cualquier reclamo incidental o consecuente por parte de cualquier usuario de este partidor. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR.

La unidad proporcionada en intercambio quedará sujeta a la garantía de la unidad original. La vigencia de la garantía para la unidad de intercambio se seguirá calculando según la fecha de compra de la unidad original.

Esta garantía le otorga ciertos derechos legales que pueden variar de una jurisdicción a otra. Es posible que en su estado usted tenga otros derechos, los cuales no se mencionan en esta garantía.

Información de contacto

Dirección

Champion Power Equipment, Inc. **Customer Service** 10006 Santa Fe Springs Rd. Santa Fe Springs, CA 90670 www.championpowerequipment.com

Servicio al cliente

Lunes - Viernes 8:30 AM - 5:00 PM (PST/PDT)

Sin Costo: 1-877-338-0999

info@championpowerequipment.com

No. Fax: 1-562-236-9429

Servicio técnico

Lunes - Viernes 8:30 AM - 5:00 PM (PST/PDT)

Sin Costo: 1-877-338-0999

tech@championpowerequipment.com

Champion Power Equipment, Inc (CPE), La Junta de Recursos de Aire de California (CARB) y Organismo de Protección Ambiental de los EEUU. (United States Environment Protection Agency, U.S. EPA.) Garantía para el Sistema de Control de Emisiones

El motor Champion Power Equipment (CPE) cumple tanto con las reglamentaciones sobre emisión del Organismo de Protección Ambiental de los EE .UU . (EPA) como de la Junta de Recursos de Aire de California (CARB).

SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONFORME ESTA GARANTÍA:

La Junta de Recursos de Aire de California, EPA de EE.UU. Y CPE se complacen en explicar la garantía federal para sistemas de control de emisiones de motores pequeños no vehiculares año 2013 y posteriores. En California, los nuevos motores pequeños no vehiculares deben ser diseñados, fabricados y equipados de modo que cumplan las estrictas normas contra la contaminación del estado. En otros estados, los motores nuevos deben diseñarse, fabricarse y equiparse al momento de su venta, de modo que cumplan los reglamentos de EPA de EE.UU. para motores pequeños que no sean vehiculares. CPE debe garantizar el sistema de control de emisiones en los motores pequeños no vehiculares durante el período indicado a continuación, siempre que dicho motor no haya sido dañado debido a uso indebido, negligencia, modificaciones no aprobadas o mantenimiento incorrecto.

El sistema de control de emisiones puede incluir partes tales como el carburador, el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido, el convertidor catalítico y las líneas de combustible. También puede incluir mangueras, correas, conectores y otros conjuntos relacionados con la emisión. Donde existan condiciones cubiertas por la garantía, CPE reparará sin costo el motor pequeño no vehicular incluyendo el diagnóstico de averías, las partes y la mano de obra. En motores menos de y hasta 80cc solamente el tanque y/e la manguera de gasolina son subjetos a la garantia de emisiones evaporativas.

COBERTURA DEL FABRICANTE PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES:

Este sistema de control de emisiones está garantizado por dos años, sujeto a las cláusulas antedichas. Si durante el período de garantía, la parte del motor relacionada con emisiones presenta defectos de materiales o mano de obra, CPE la reparará o reemplazará.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO EN CUANTO A LA GARANTÍA:

Como propietario de este motor pequeño no vehicular, usted tiene la responsabilidad de llevar a cabo el mantenimiento que se indica en el manual del propietario. CPE le recomienda conservar todos los recibos de mantenimiento del motor pequeño no vehicular, pero CPE no puede rechazar la garantía solamente por la falta de recibos o por la no realización del manteniendo programado.

No obstante ello, como propietario de este motor pequeño no vehicular, usted debe tener presente que CPE puede denegar la cobertura si el motor o una parte de éste presenta fallas debido a uso indebido, negligencia, accidente, modificaciones no aprobadas o mantenimiento incorrecto.

Usted tiene la responsabilidad de llevar este motor pequeño no vehicular a un centro servicio autorizado por CPE o centro servicio alternativo como se describe en seccion (3)(f.) abajo, un proveedor de CPE o a CPE, Santa Fe Springs, Ca. apenas el motor presente problemas. Las reparaciones bajo garantía deben completarse dentro de un período razonable no superior a 30 días.

Si tiene dudas acerca de sus derechos y responsabilidades conforme esta garantía comuníquese con:

Champion Power Equipment, Inc.
Customer Service
10006 Santa Fe Springs Road
Santa Fe Springs, CA 90670
Tel: 1-877-338-0999
tech@championpowerequipment.com

GARANTÍA PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES

Las siguientes son cláusulas específicas relacionadas con la cobertura de garantía para el sistema de control de emisiones (ECS).

Garantía para el sistema de control de emisiones (garantía ECS) de motores pequeños no vehiculares de California año 1995 y posteriores (año 1997 y posteriores en otros estados):

1. IDONEIDAD: Esta garantía regirá para los motores pequeños no vehiculares California año 1995 y posteriores (año 1997 y posteriores en otros estados). El período de vigencia de la garantía de ECS comenzará a partir de la fecha en que el motor o equipo nuevo sea entregado al comprador original o usuario final, y se prolongará durante 24 meses consecutivos.

2. COBERTURA PARA EMISIONES EN GENERAL

CPE garantiza al comprador original o usuario final del motor o equipo nuevo, y a cada comprador subsiguiente que cada motor pequeño no vehicular:

- a. Diseñado, fabricado y equipado para satisfacer los estándares de emisiones de la EPA de EE.UU. para motores de encendido por chispa igual o inferior a 19 kilowatts y todas las reglamentos aplicables adoptados por la Junta de Recursos Atmosféricos de California y
- b. No presentará defectos de material ni mano de obra que causen la falla de una parte garantizada la cual debe ser idéntica en cuanto a materiales se refiere a la parte, tal como se describe en la solicitud de certificación del fabricante del motor, por un período de dos años.

3. LA GARANTÍA PARA PARTES RELACIONADAS CON EMISIONES SE INTERPRETARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

- a. Toda parte garantizada cuyo reemplazo no esté programado como parte del mantenimiento exigido en el manual del propietario será garantizada durante el período de vigencia de la garantía de ECS. Si durante el período de vigencia de ésta garantía alguna parte fallara, ésta será reparada o reemplazada conforme el Apartado "d" siguiente. Toda parte reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía.
- b. Toda parte relacionada con emisiones garantizada y programada solamente para una inspección normal según se especifica en el manual del propietario quedará garantizada durante el período de vigencia de la garantía de ECS. Una afirmación en dichas instrucciones escritas que establezca algo similar a "reparar o reemplazar según sea necesario" no reducirá el período de garantía de ECS. Toda parte reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía.
- c. Toda parte relacionada con emisiones garantizada cuyo reemplazo esté programado como parte del mantenimiento exigido en el manual del propietario quedará garantizada durante el período anterior al primer motivo de reemplazo programado para dicha parte. Si la parte falla antes del primer reemplazo programado, ésta será reparada o sustituida por CPE conforme lo establecido en el Apartado "d" siguiente. Toda parte relacionada con emisiones reparada o reemplazada bajo la garantía de ECS quedará garantizada por el resto del período de vigencia de dicha garantía antes del primer motivo de reemplazo programado de dicha parte.
- d. La reparación o reemplazo de toda parte relacionada con emisiones garantizada por ECS será llevada a cabo sin costo alguno en un taller de servicio autorizado por CPE.
- e. Al propietario no se le cobrará el trabajo de diagnóstico que conduzca a la determinación de que la parte cubierta por la garantía ECS efectivamente presenta defectos, siempre que dicho diagnóstico se realice en un taller autorizado por CPE.
- f. CPE pagará por las reparaciones en garantía de las emisiones cubiertas en los centros de servicios no autorizados en las siguientes circunstancias:
- i. El servicio esta requerido en un centro de población con más de 100,000 habitantes según el Censo de los EE.UU. del año 2000, sin un centro de servicio autorizado, Y
- ii. El servicio esta requerido mas de 100 millas de un centro servicio autorizado por CPE. El limite de 100 millas no aplica a los estados siguentes: Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Oregon, Texas, Utah and Wyoming.
 - g. Durante la vigencia de la garantía, CPE será responsable de los daños causados a otros componentes

originales del motor o por modificaciones aprobadas causadas directamente por la falla de una parte relacionada con emisiones cubierta por la garantía de ECS.

- h. Durante todo el período de vigencia de la garantía de ECS, CPE mantendrá en sus existencias suficientes partes relacionadas con emisiones para satisfacer la demanda esperada de dichas partes.
- i. Todo repuesto relacionado con emisiones que haya sido autorizado y aprobado por CPE puede ser utilizado como parte del mantenimiento o reparación bajo la garantía de ECS y se proporcionará sin costo para el propietario. Dicho uso no reducirá la obligación de la garantía de CPE.
- j. No se pueden usar partes complementarias ni alteradas para modificar o reparar el motor de CPE. Dicho uso anulará la garantía de ECS y será considerado como motivo suficiente para rechazar un reclamo de garantía de ECS. En consecuencia CPE no será responsable por las fallas de ninguna parte garantizada de un motor de CPE causada por el uso de una parte complementaria o modificada sin aprobación.

PIEZAS RELACIONADO CON LAS EMISIONES INCLUYE LOS SIGUIENTES: (utilizando las partes de la lista válida para el motor)

Sistemas cubiertos por esta garantía	Descripción de partes
Sistema de dosificación del combustible	Regulador de combustible, Carburador y partes intérnales
Sistema de inducción de aire	Filtro de aire, Múltiple de entrada
Sistema de encendido	Parachispas y partes, Sistema de encendido de magneto
Sistema de escape	Múltiple de escape, catalytic converter
Diversas partes	Tubos, conexiones, sellos, juntas y abrazaderas asociadas con estos sistemas.
Emisiones evaporatorias	Tanque de combustible, la tapa del combustible, la línea de combustible, conexiones de la línea de combustible, abrazaderas, válvulas de alivio de presión, válvulas de control, solenoides de control, controles electrónicos, diafragmas del control de vacío, cables del control, uniones del control, válvulas de purga, mangueras de vapor, separador de líquido/vapor, cámara de carbón, soportes del montaje de la cámara y conector de la toma de purga del carburador

PARA OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe llevar el motor de CPE o el producto en el cual está instalado, junto con su tarjeta de inscripción de garantía u otro comprobante de la fecha de compra original, a costa suya, a cualquier proveedor de Champion Power Equipment autorizado por Champion Power Equipment, Inc. para vender y dar servicio a dicho producto durante horas hábiles. Los reclamos de reparación o ajuste originados únicamente por defectos de material o mano de obra no serán denegados porque al motor no se le dio el mantenimiento ni uso apropiados.

Si tiene dudas acerca de sus derechos y responsabilidades conforme esta garantía, o para obtener servicio de garantía, por favor escriba o llame al Servicio al Cliente de Champion Power Equipment, Inc.:

Champion Power Equipment, Inc. 10006 Santa Fe Springs Road Santa Fe Springs, CA 90670 1-877-338-0999

Atención: Customer Service tech@championpowerequipment.com